


**IRC87133-OD**Bedienungsanleitung
User Instructions**IRC OD DTV1**

	Functions (English)	Funktionen (deutsch)
	Mute	Ton aus
	Ein/aus	Bereitschaft
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
-/--	<i>No Function</i>	<i>keine Funktion</i>
0	0	0
	Previous Program	vorheriges Programm
VOL +	Volume +	Lautstärke +
INPUT	Source	Eingang
P ▲	Program +	Programm +
VOL-	Volume -	Lautstärke -
INFO	Display	Anzeige
P ▼	Program -	Programm -
MENU ▲	Menu	Menü
GUIDE	EPG	EPG
	Cursor Up	Cursor aufwärts
	Cursor <	Cursor <
OK	OK	OK
	Cursor >	Cursor >
	Cursor Down	Cursor abwärts
RETURN	<i>No Function</i>	<i>keine Funktion</i>
EXIT	Exit	verlassen
TV RADIO	<i>No Function</i>	<i>keine Funktion</i>
FAV	Favourites	Favoriten
LIST	Channel List	Kanal-Liste
MODE	Repeat	wiederholen
F1	Red	rot
F2	Green	grün
F3	Yellow	gelb
F4	Blue	blau
	Screen	Bildformat
	TV/Text, DVD Setup	TV/Text, DVD Setup
	Index, DVD Slow	Index, DVD Slow
TOOLS OPTIONS	DVD Pro	DVD Pro
	Text Hold, LAN	Text Stopp, LAN
	Subpage, DVD Goto	Unterseite, DVD Goto
LINK	DVD Eject	DVD auswerfen
MEDIA	Record List	Aufnahmen Liste
	Fast Backward	Schnell-Rücklauf
	Play/Pause, (Pause)	Wiederg./Pause, (Pause)
	Step, (Play)	Step, (Wiedergabe)
	Fast Forward	Schnell-Vorlauf
AD SUBT	NICAM/A2	NICAM/A2
	Stop	Stopp
	Record	Aufnahme
PIP PC	<i>No Function</i>	<i>keine Funktion</i>
F	Shift Key	Shift-Taste
F +	Sleep Timer	Abschalt-Timer
F +	Size, DVD A-B	Grösse, DVD A-B
F +	Reveal, DVD Title	aufdecken, DVD Titel
F +	Cancel, D-Menu	aktualisieren, D-Menü
F +	Previous Track	vorheriger Titel
F +	Next Track	nächster Titel
F + SUBT	Subtitle	Untertitel
PICTURE	Picture Mode	Bild Modus
SOUND	Sound Mode	Ton Modus
DIGITAL ANALOG	<i>No Function</i>	<i>keine Funktion</i>

TASTENSPERRE (KEY-LOCK) IRC On Demand DTV1

Sie können eine oder auch mehrere Tasten Ihres **IRC-OD DTV1** sperren.

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor links " Taste und die "Cursor rechts " Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Lassen Sie beide Tasten wieder los.
- 2) Drücken Sie kurz 1x die Taste, die gesperrt werden soll.
(Falls Sie eine Taste aus Versehen gedrückt und somit gesperrt haben, können Sie diese durch einen zweiten Tastendruck der selben Taste wieder entsperren)
- 4) Zum Speichern und Verlassen des Programmiermodus drücken Sie die STANDBY-Taste.

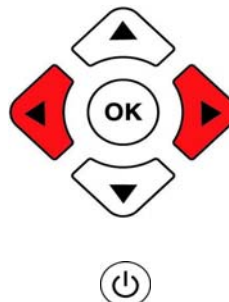

TASTENSPERRE AUFHEBEN

Sie können gesperrte Tasten auch wieder freigeben.

(Ein Entsperren von einzelnen Tasten ist nicht möglich.)

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor aufwärts" Taste und die "Cursor abwärts" Taste Ihrer **IRC-OD DTV1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Somit werden alle gesperrten Tasten freigegeben.



KEY-LOCK IRC On Demand DTV1

You can lock one or more buttons on your **IRC-OD DTV1**.

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Left " key and the "Cursor-Right" key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
Release both keys.
- 2) Press the key or keys to be locked once.
(If by accident you press a key which you do not want to lock, press the same key again once and the key will be removed from the lock sequence you are setting up.)
- 4) Press the STANDBY key, to store keylock.



KEY-UNLOCK

You can release locked keys and return all keys to normal operation.

(Note that individual locked keys cannot be unlocked on their own)

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Up" key and the "Cursor Down" Key on the **IRC-OD DTV1** for approximately 7 seconds.
All keys are now unlocked and return to normal operation.

