




IRC85531-OD
Bedienungsanleitung
User Instructions

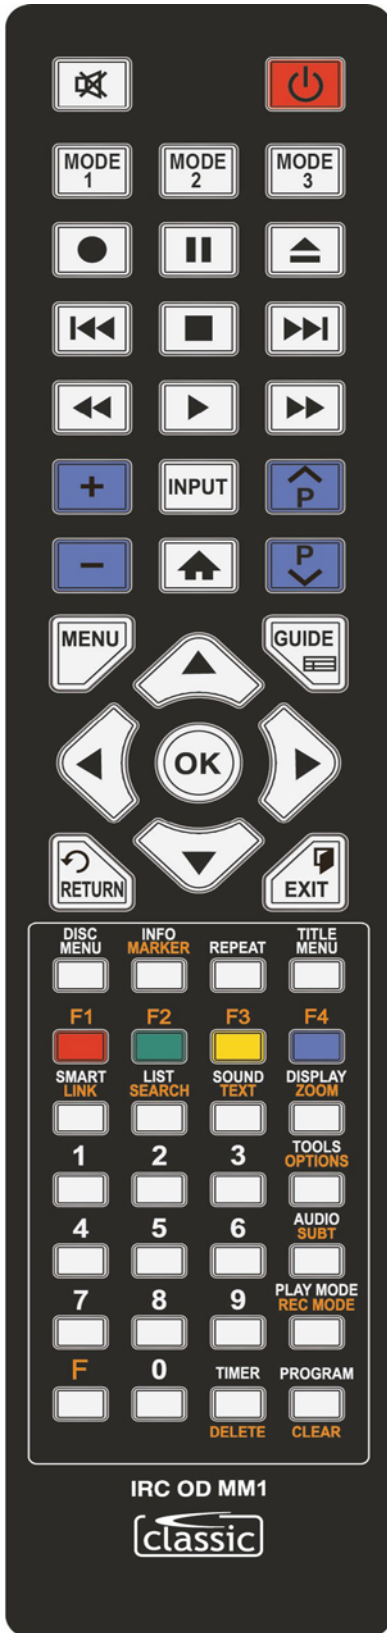


IRC OD MM1

	Functions (English)	Funktionen (deutsch)
	No Function	keine Funktion
	Power	Ein/aus
MODE 1	DVD	DVD
MODE 2	VCR	VCR
MODE 3	No Function	keine Funktion
	Record	Aufnahme
	Pause, Step	Pause, Sprung
	Eject, Open/Close	Öffnen/schliessen
	Skip Backward	Skip rückwärts
	Stop	Stopp
	Skip Forward	Skip vorwärts
	Scan Backward	rückwärts
	Play	Wiedergabe
	Scan Forward	vorwärts
+	No Function	keine Funktion
INPUT	AV, Input	AV, Eingang
P ^	Program +	Programm +
-	No Function	keine Funktion
	Home	Home
P v	Program -	Programm -
MENU	Menu, List	Menü, Liste
GUIDE	EPG	EPG
	Cursor Up	Cursor aufwärts
	Cursor <	Cursor <
OK	Enter	Enter
	Cursor >	Cursor >
	Cursor Down	Cursor abwärts
RETURN	Return	zurück
EXIT	No Function	keine Funktion
DISC MENU	No Function	keine Funktion
INFO MARKER	Marker	Marker
REPEAT	Repeat	wiederholen
TITLE MENU	Title	Titel
F1	Red	rot
F2	Green	grün
F3	Yellow	gelb
F4	Blue	blau
SMART LINK	Dubbing	Kopieren
LIST SEARCH	Favourites	Favoriten
SOUND TEXT	Text	Text
DISPLAY ZOOM	Display	Display
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
TOOLS OPTIONS	No Function	keine Funktion
AUDIO SUBT	Audio	Audio
PLAY M REC M	No Function	keine Funktion
F	Shift Key	Shift-Taste
F + SUBT	Subtitle	Untertitel
TIMER DELETE	No Function	keine Funktion
PROGRAM CLEAR	Clear	entfernen

TASTENSPERRE (KEY-LOCK) IRC On Demand MM1

Sie können eine oder auch mehrere Tasten Ihres **IRC-OD MM1** sperren.

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor links " Taste und die "Cursor rechts " Taste Ihrer **IRC-OD MM1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Lassen Sie beide Tasten wieder los.
- 2) Drücken Sie kurz 1x die Taste, die gesperrt werden soll.
(Falls Sie eine Taste aus Versehen gedrückt und somit gesperrt haben, können Sie diese durch einen zweiten Tastendruck der selben Taste wieder entsperren)
- 4) Zum Speichern und Verlassen des Programmiermodus drücken Sie die STANDBY-Taste.

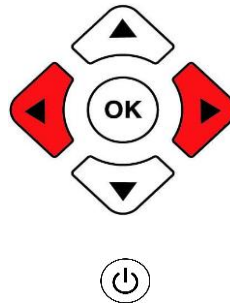

TASTENSPERRE AUFHEBEN

Sie können gesperrte Tasten auch wieder freigeben.

(Ein Entsperrn von einzelnen Tasten ist nicht möglich.)

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor aufwärts" Taste und die "Cursor abwärts" Taste Ihrer **IRC-OD MM1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Somit werden alle gesperrten Tasten freigegeben.



KEY-LOCK IRC On Demand MM1

You can lock one or more buttons on your **IRC-OD MM1**.

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Left " key and the "Cursor-Right" key on the **IRC-OD MM1** for approximately 7 seconds.
Release both keys.
- 2) Press the key or keys to be locked once.
(If by accident you press a key which you do not want to lock, press the same key again once and the key will be removed from the lock sequence you are setting up.)
- 4) Press the STANDBY key, to store keylock.



KEY-UNLOCK

You can release locked keys and return all keys to normal operation.

(Note that individual locked keys cannot be unlocked on their own)

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Up" key and the "Cursor Down" Key on the **IRC-OD MM1** for approximately 7 seconds.
All keys are now unlocked and return to normal operation.



www.classic-serviceparts.com