




IRC8553-OD

Bedienungsanleitung
User Instructions

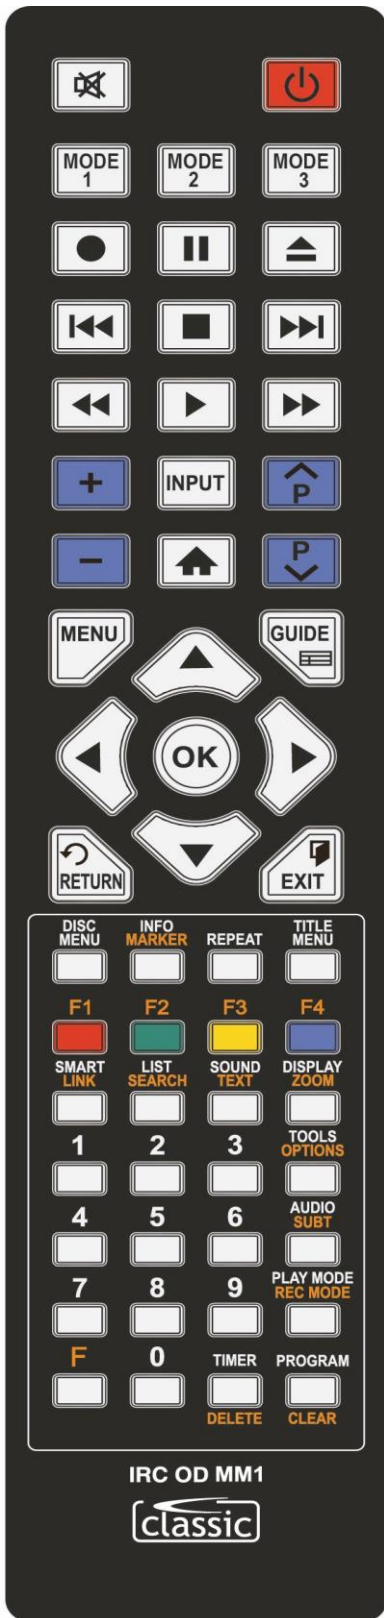


IRC OD MM1

	Functions (English)	Funktionen (deutsch)
	Mute	Ton aus
	Power	Ein/aus
MODE 1	Portable	Portable
MODE 2	CD	CD
MODE 3	iPOD	iPOD
	No Function	keine Funktion
	Pause	Pause
	No Function	keine Funktion
	Skip Backward	Skip rückwärts
	Stop	Stopp
	Skip Forward	Skip vorwärts
	Scroll Down	abwärts Scrollen
	Play	Wiedergabe
	Scroll Up	aufwärts Scrollen
	Volume +	Lautstärke +
INPUT	No Function	keine Funktion
P	Folder Up	Ordner aufwärts
-	Volume -	Lautstärke -
	Setup	Setup
P	Folder Down	Ordner abwärts
MENU	Menu	Menü
GUIDE	No Function	keine Funktion
	Cursor Up	Cursor aufwärts
	Cursor <	Cursor <
OK	Enter	Enter
	Cursor >	Cursor >
	Cursor Down	Cursor abwärts
RETURN	No Function	keine Funktion
EXIT	No Function	keine Funktion
DISC MENU	Shuffle	Shuffle
INFO MARKER	No Function	keine Funktion
REPEAT	Repeat	Wiederholung
TITLE MENU	No Function	keine Funktion
	F1	USB
	F2	TUNER
	No Function	keine Funktion
	No Function	keine Funktion
SMART LINK	No Function	keine Funktion
LIST SEARCH	No Function	keine Funktion
SOUND TEXT	No Function	keine Funktion
DISPLAY ZOOM	Display	Display
1	No Function	keine Funktion
2	No Function	keine Funktion
3	No Function	keine Funktion
4	No Function	keine Funktion
5	No Function	keine Funktion
6	No Function	keine Funktion
7	No Function	keine Funktion
8	No Function	keine Funktion
9	No Function	keine Funktion
0	No Function	keine Funktion
TOOLS OPTIONS	No Function	keine Funktion
AUDIO SUBT	No Function	keine Funktion
PLAY M REC M	No Function	keine Funktion
F	Shift Key	Shift-Taste
F +	Sleep Timer	Abschalt-Timer
F +	Tuning <	Suchlauf <
F +	Tuning >	Suchlauf >
F +	Preset <	Preset <
F +	Preset >	Preset >
TIMER DELETE	Timer	Timer
PROGRAM CLEAR	Memory	Speicher

TASTENSPERRE (KEY-LOCK) IRC On Demand

Sie können eine oder auch mehrere Tasten Ihrer **IRC-OD** sperren.

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor links " Taste und die "Cursor rechts " Taste Ihrer **IRC-OD** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Lassen Sie beide Tasten wieder los.
- 2) Drücken Sie kurz 1x die Taste, die gesperrt werden soll.
(Falls Sie eine Taste aus Versehen gedrückt und somit gesperrt haben, können Sie diese durch einen zweiten Tastendruck der selben Taste wieder entsperren)
- 4) Zum Speichern und Verlassen des Programmiermodus drücken Sie die STANDBY-Taste.

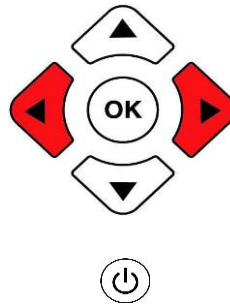

TASTENSPERRE AUFHEBEN

Sie können gesperrte Tasten auch wieder freigeben.

(Ein Entsperrn von einzelnen Tasten ist nicht möglich.)

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor aufwärts" Taste und die "Cursor abwärts" Taste Ihrer **IRC-OD** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Somit werden alle gesperrten Tasten freigegeben.



KEY-LOCK IRC On Demand

You can lock one or more buttons on your **IRC-OD**.

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Left " key and the "Cursor-Right" key on the **IRC-OD** for approximately 7 seconds.
Release both keys.
- 2) Press the key or keys to be locked once.
(If by accident you press a key which you do not want to lock, press the same key again once and the key will be removed from the lock sequence you are setting up.)
- 4) Press the STANDBY key, to store keylock.



KEY-UNLOCK

You can release locked keys and return all keys to normal operation.

(Note that individual locked keys cannot be unlocked on their own)

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Up" key and the "Cursor Down" Key on the **IRC-OD** for approximately 7 seconds.
All keys are now unlocked and return to normal operation.



www.classic-serviceparts.com